DRY・WAVE®
ドライ・ウェーブ

TD6090/TD4560

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

施主様用

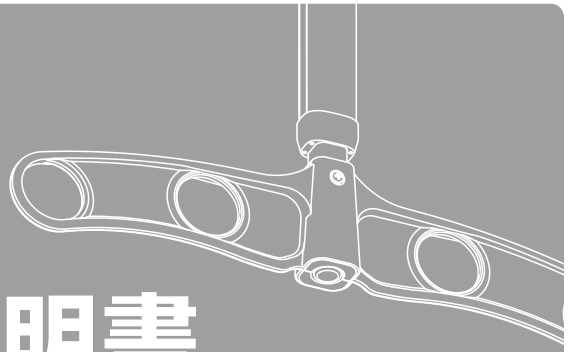

取扱説明書

吊下げ型可動式物干金物

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、
お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容をよく理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警 告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注 意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補 足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前に
この取扱説明書を最後までお読みください。

1 安全のために必ず守ってください。

⚠注 意

●竿掛け以外の用途には
使用しないでください。
物干しが破損してケガをする
おそれがあります。

●竿掛け本体及び物干竿に乗ったり、
ぶらさがらないでください。
落下してケガをするおそれがあります。

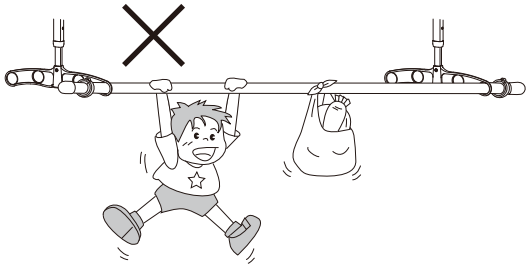

⚠注 意

●竿の落下防止のため、物干し竿の両端に市販の
抜け止め具などを使用してください。
操作が左右交互になるため、
竿が滑り落ちケガをするおそれがあります。

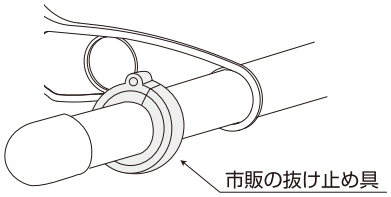

⚠注 意

●竿掛けの操作は両手で操作してください。
急落下する等し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

2 使用方法

ご注意とお願い

⚠警 告

●必ず物干し竿を使用してください。ロープやひもを掛けて使用すると、竿掛け本体の破損や故障の原因になります。
●本製品 1 セット（2本で）の耐荷重は 15kgです。
それ以上の重量物を掛けると、竿掛け本体の破損や落下によるケガをするおそれがあります。
●竿掛けの高さ調整は、正しい操作方法で操作してください。無理な操作は、竿掛け本体の破損や故障の原因になります。

2 使用方法

■ 竿掛けの可動方法（両手で操作）

1 アームを上に移動させる場合

●アーム下部を手で支えた状態で、ボタンを押して１段ずつ上げてください。
●ボタンを押しながらアームを押し上げて「カチッ」と鳴った位置が、
固定位置となります。（15ｃｍ間隔）

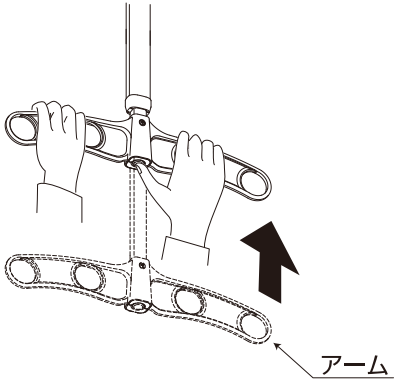

2 アームを下に移動させる場合

●アーム下部を手で支えた状態で、アーム下についている
ボタンを押しながらアーム最下段まで下げてください。

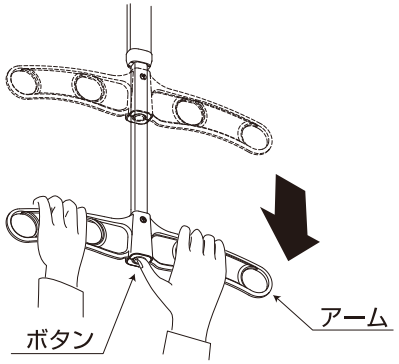

3 お手入れについて

1 汚れの取り方

●年に２～３回水洗いをして拭きとってください。
a. 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。
b. 汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないように
よく水洗いをして拭きとってください。

〈注意〉工業地域又は、温泉地域、沿岸付近にお住まいの方は、台風通過後は、必ず水洗いしてください。
（塩分を含んだ雨・風にさらされている可能性があります。）

お 願 い

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたり、屋根材が変質する
ことがあります。

2 キズの補修

● あやまってキズをつけた場合、市販のアルミ補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

4 修理

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
●修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）にお問い合わせください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施工店名		そ の 他	